

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN

Radiation Protection Products (RPP) fabrica y distribuye una completa gama de productos para protección contra la radiación. Entre ellos se incluyen puertas con revestimiento de plomo (de madera maciza, revestidas de plomo y reforzadas con acero), paneles de yeso con revestimiento de plomo (también conocidos como placas de yeso laminadas o tableros de yeso con plomo), tableros de madera contrachapada revestidos de plomo, vidrio y acrílico plomados para rayos X, marcos revestidos de plomo para ventanas y puertas, cajas de paso y muchos otros productos de plomo.

Radiation Protection Products emplea únicamente materiales de máxima calidad y aplica los controles de calidad más estrictos.

Ofrecemos una gama superior de productos de protección con plomo a precios competitivos y entregas adaptadas a sus necesidades. Para obtener más información sobre los productos o servicios de RPP, puede contactarnos gratuitamente en:

888-746-4777 TELÉFONO
866-554-8445 FAX

TODOS LOS PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Planchas de plomo

Las planchas de plomo cumplen o superan la especificación federal QQL-201 F Grado C y la norma ASTM B749-03 para tiras, planchas y placas de plomo y aleaciones de plomo. Consulte los informes NCRP n.º 33, n.º 35 y n.º 49.

Paneles de yeso

Los paneles de yeso cumplen o superan la norma ASTM C36 A82.27 y USDA SSL 30D Tipo III Grado X.

Vidrio plomado

El vidrio plomado cumple o supera la especificación federal DD-G-451.

Radiation Protection Products fabrica todos sus productos de protección con plomo conforme al manual Lead Industries Hand Book y a los informes NCRP aplicables (n.º 33, n.º 35, n.º 39, n.º 40 y n.º 49), así como NBS, HB. n.º 114.

Armarios de transferencia para casetes

Los armarios de transferencia de casetes cumplen o superan la norma MIL-C-3673 (DM).

Puertas de madera y laminado plástico

Todas las puertas de madera cumplen o superan los estándares de la industria ANSI/NWMA I.S.I.-80, I.S.I.4-80 y el informe NCRP n.º 49.

Puertas metálicas huecas

Las puertas metálicas huecas cumplen o superan las siguientes normativas: ASTM A526 (Galvanneal), ASTM A366 (acero laminado en frío), HMMA 861-00 para puertas y marcos metálicos comerciales, SDI-100, Grado II, Modelo 3 de alta resistencia, construcción metálica hueca sin juntas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Precios en dólares estadounidenses

Los precios están expresados en dólares estadounidenses, F.O.B. fábrica, Chapel Hill, Tennessee, salvo indicación contraria. Los precios, especificaciones y condiciones de venta pueden modificarse sin previo aviso. Todos los pedidos serán revisados antes de su aceptación.

Condiciones

Pago neto a 30 días para cuentas establecidas y crédito aprobado. Aceptamos Visa/MasterCard.

Crédito

Las cuentas nuevas, pendientes de aprobación de crédito, pueden ser procesadas de inmediato adjuntando un cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Para agilizar la apertura de cuentas, envíe sus datos bancarios y cuatro referencias comerciales. Se requiere certificado de exención de impuestos o de reventa si corresponde.

Importe mínimo

Factura mínima de \$500.00. Los pedidos inferiores a \$500.00 podrán requerir el pago con Visa o MasterCard.

Pedidos/Compras

Para cada pedido se solicita una orden de compra o contrato. Todos los pedidos deben ser confirmados y señalados claramente como "Confirmación—No Duplicar".

Envíos

Salvo que se especifiquen instrucciones de envío detalladas en cada pedido, nos reservamos el derecho a elegir el método de transporte y a realizar envíos parciales si fuera necesario.

Embalaje/Cargo de Preparación

El embalaje especial se cotiza por separado. Los cargos de preparación pueden aplicarse según determinados trabajos de fabricación.

Devoluciones

Solo se aceptarán devoluciones con autorización previa por escrito. Los gastos de envío deben ser abonados por adelantado.



cubriendo las necesidades de plomo del país durante más de 50 años con una gama completa de productos para protección radiológica

1000 Superior Boulevard, Suite 310 • Wayzata, MN 55391
1.888.RiNGRPP (1.888.746.4777) • FAX GRATUITO: 1.866.554.8445
www.radiationproducts.com


PANTALLA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA **PUERTAS METÁLICAS HUECAS REVESTIDAS DE PLOMO**

Todas nuestras puertas metálicas huecas con revestimiento de plomo se fabrican en acero galvanizado A60 o acero laminado en frío, disponibles en calibres 14 y 16. Estas puertas cuentan con refuerzos verticales de acero. Los bordes se sueldan de manera continua, se lijan y rellenan para obtener un acabado uniforme y liso.

La parte superior e inferior de las puertas se refuerzan con perfiles de acero continuos, soldados por puntos a ambos lados. Todas las puertas incluyen ángulos de acero calibre 11 de 30 cm para reforzar las bisagras. Se pueden equipar con kit de mirilla y cristal emplomado. Etiquetas UL disponibles bajo pedido.

Las puertas cumplen o superan los siguientes estándares:


- ASTM A526 (Galvanneal)
- ASTM A366 (Acero laminado en frío)
- HMMA 861-00 para puertas y marcos metálicos huecos comerciales
- SDI-100, Grado II, Modelo 3 de alta resistencia, construcción metálica hueca sin juntas

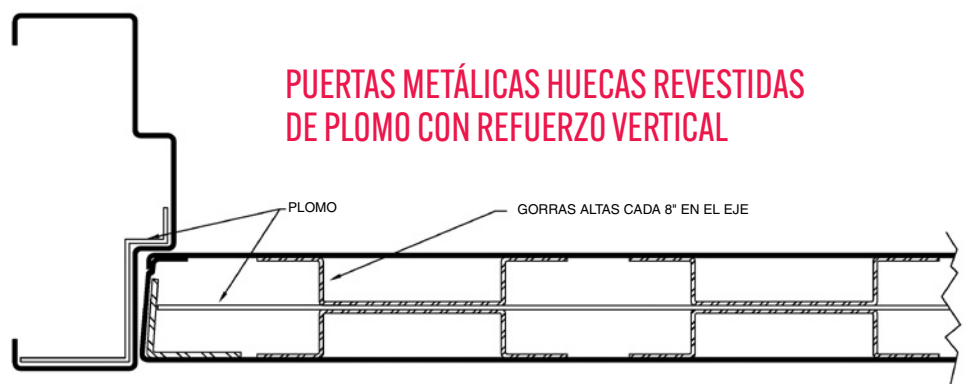

- Gorras altas soldadas cada 8" al panel y la cubierta
- Las puertas reforzadas con acero se fabrican en acero laminado en frío

PARA PUERTAS DOBLES FABRICAMOS UN ASTRÁGALO REVESTIDO DE PLOMO

- El astrágalo está hecho del mismo material que las puertas
- El grosor del plomo será igual que el de la puerta
- Los extremos estarán rematados
- Se envía con orificios para los tornillos de fijación

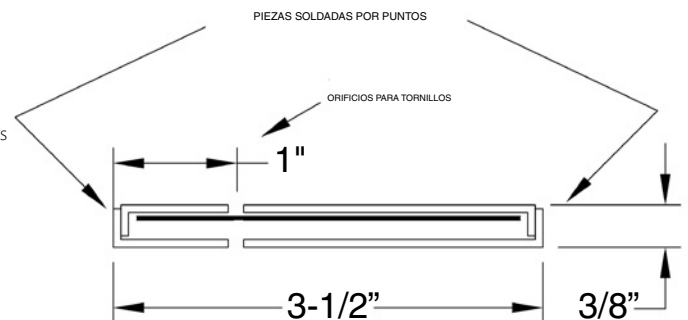

1000 Superior Boulevard, Suite 310 • Wayzata, MN 55391 **1.888.RiNGRPP**
(1.888.746.4777) • FAX GRATUITO: 1.866.554.8445
www.radiationproducts.com

atendiendo las necesidades de plomo de todo el país durante más de 50 años con una amplia gama de productos para protección contra la radiación